

Anleitung Spiegel-Einstellplatz

für Nutzfahrzeuge mit einer zulässigen
Gesamtmasse von mehr als 7,5 t

1. **Spiegeleinstellung mit Hilfe eines Spiegeleinstellplatzes 2**
2. **Einstellen der Spiegel 3**
3. **Vermaßung des Spiegeleinstellplatzes 4**

1 Spiegeleinstellung mit Hilfe eines Spiegeleinstellplatzes

Für die schnelle Überprüfung der Spiegeleinstellung außerhalb des Betriebsgeländes eignet sich die Unterweisungskarte G 7 „Spiegel einstellen“ der BG Verkehr.

Wenn Sie ergänzend hierzu einen Spiegeleinstellplatz auf Ihrem Betriebsgelände einrichten wollen, haben wir ein weiteres Angebot für Sie:

Sie benötigen eine ebene, befestigte Fläche von mind. 15 m x 9 m, die von den Lkw leicht angefahren werden können. Gehen Sie davon aus, dass Sie den Lkw > 7,5 t zulässige Gesamtmasse mittig auf dieser Fläche aufstellen. Entlang der rechten Seite des Fahrzeuges in Fahrtrichtung bringen Sie die gelbe, blaue und grüne Fläche entsprechend der angegebenen Abmaße auf den Boden auf. Kennzeichnen Sie diese Flächen wie vorgegeben, so dass der Fahrer von seinem Fahrersitz aus lesen kann, welche Fläche für welchen Spiegel gilt: Gelb für den Anfahrspiegel, Blau für den Weitwinkelspiegel und Grün für den Hauptspiegel.

Die orangene Fläche ist für den Sichtbereich des Frontspiegels vorgesehen. Sie ist entlang der Fahrzeugfront


auf den Boden aufzubringen. Sollten Sie in Ihrem Unternehmen verschiedene Zugmaschinen benutzen, ist dies beim Aufbringen der Fläche zu beachten.

Bringen Sie zum Schluß die rote Markierung auf der gelben Fläche auf. Dies ist der Ausgangspunkt für den Prozess des Spiegeleinstellens. Der Fahrer muss sein Fahrzeug mit der äußeren rechten Fahrzeugbegrenzung entlang der markierten Fläche so positionieren, dass sich der Punkt in der Mitte des Anfahrspiegels befindet. Zur besseren Orientierung empfiehlt es sich daher, diesen Punkt, z. B. durch eine Markierungsstange für den Fahrer, besser sichtbar zu machen.

Wenn das Fahrzeug wie beschrieben bzw. abgebildet positioniert wurde, kann der Fahrer die Spiegeleinstellung vornehmen.

Bitte beachten Sie:

Für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch der Spiegel-Einstellfläche entstehen, ist jegliche Haftung der BG Verkehr ausgeschlossen.

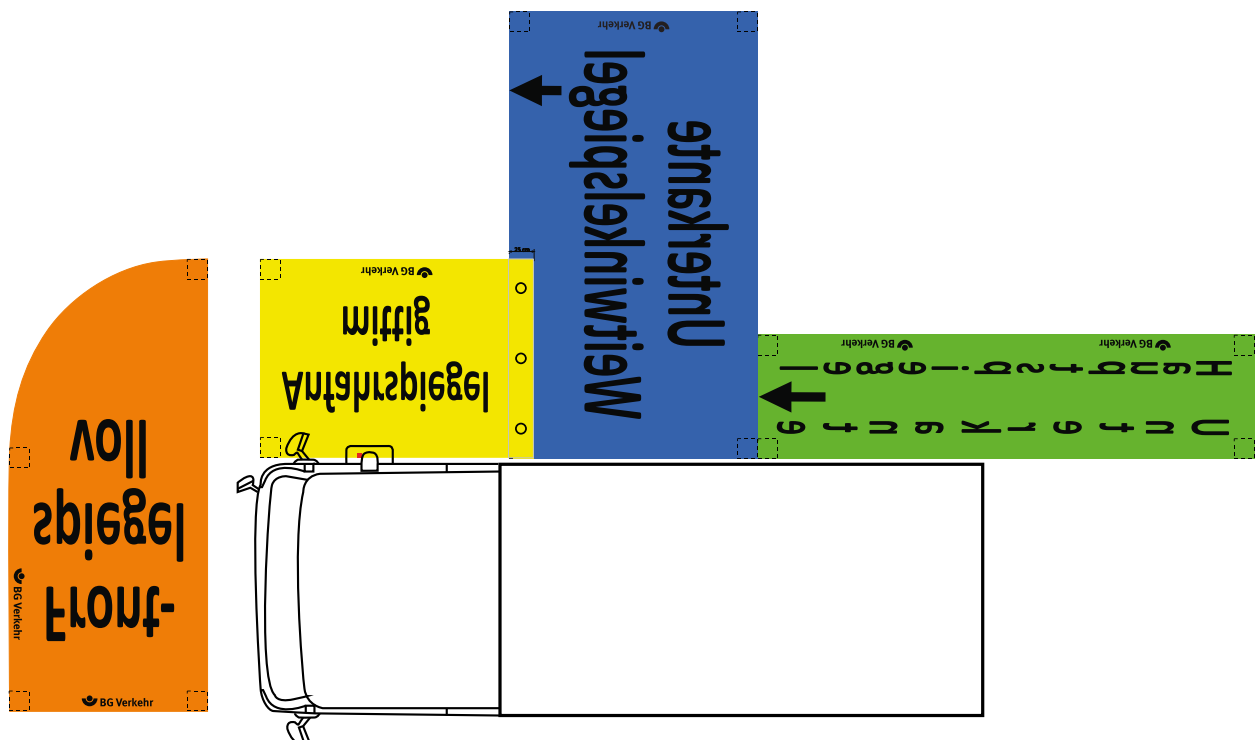

2 Einstellen der Spiegel

Die Spiegel sollten so eingestellt sein, dass vom Fahrzeug so wenig wie möglich zu sehen ist und die Planen entsprechend der folgenden Abbildungen zu sehen sind:

im Frontspiegel



im Weitwinkelspiegel



im Anfahrspiegel



im Hauptspiegel



3 Vermaßung des Spiegeleinstellplatzes

